


Safety 1st®

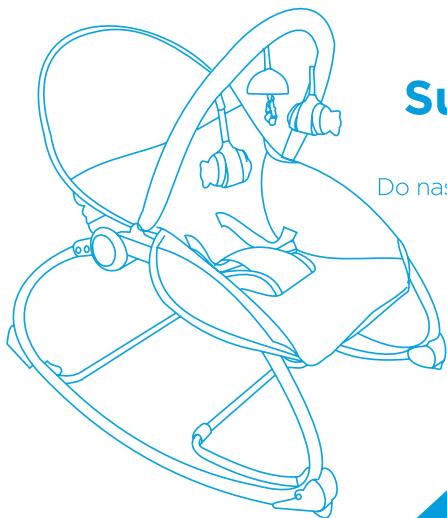

Sunshine Baby


Do nascimento aos 18kg
LA36

www.safety1st.com.br

GARANTIA




Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 12 meses a partir da data da compra. O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação a Safety 1st reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.

PEÇAS

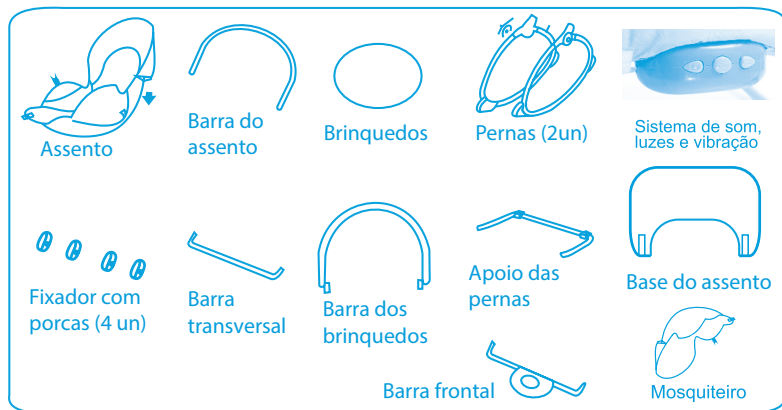


Esta embalagem contém peças pequenas, mantenha-a longe do alcance das crianças.



MONTAGEM DA ESTRUTURA

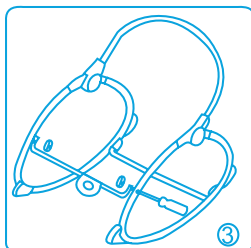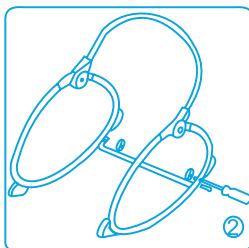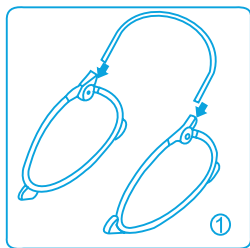

- Posicione as pernas do Bouncer com o botão de reclinio voltados para cima e virados para fora.
- Insira a barra do assento no encaixe respectivo de cada lado. Empurre a barra do assento até ouvir um clique, assegure-se de que a barra foi devidamente travada, como demonstra a figura 1.
- Instale a barra transversal entre as duas pernas com uma porca em cada lado e parafuse-os, como mostra a figura 2.
- Passe as tiras da base do assento na barra frontal e alinhe as extremidades com os respectivos encaixes e parafuse-os, de forma que encaixem-se nas porcas, conforme mostra a figura 3.


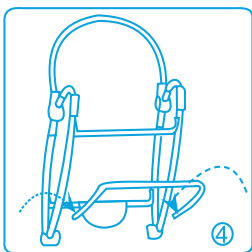


- Encaixe o apoio para as pernas nas extremidades como mostra figura 4 e parafuse-os.
- Posicione a estrutura com as pernas para baixo.
- Abra o velcro localizado na parte traseira superior do acolchoado e encaixe-o na barra do assento, fixe o velcro.
- Prenda nas laterais do assento as fivelas (macho e fêmea) de forma que fiquem presas às pernas.

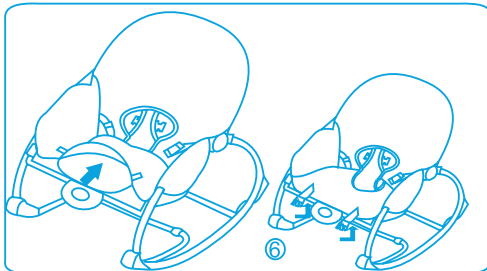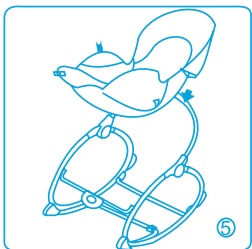

5

USO DO ASSENTO

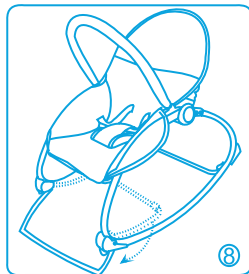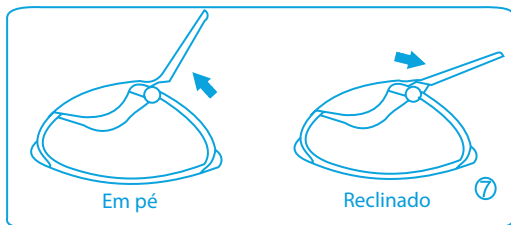

Reclínio de assento (figura 7):

- Para levantar: pressione os botões nas laterais do suporte e levante o assento.
- Para reclinar: pressione os botões nas laterais do suporte e recline o assento.

Posição fixa ou balanço (figura 8):


- Empurre para baixo a barra de apoio para colocá-la na posição fixa.

- Retorne a barra de apoio para cima para a posição balanço

ATENÇÃO

PARA CRIANÇAS QUE JÁ SENTAM-SE SOZINHAS, USE APENAS O ASSENTO NA POSIÇÃO FIXA.

BARRA DE BRINQUEDOS

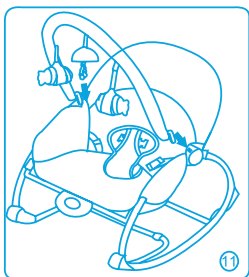

- Encaixe os plugs da barra de brinquedos nas laterais do assento.
- Coloque os brinquedos na barra de brinquedos (figura 11).
- A barra de brinquedos deve ser fixada corretamente, não deixe seu filho tocá-la.
- Não utilize a barra de brinquedos se algum brinquedo estiver danificado.

CAPOTA



- Para mantê-la aberta use o botão de pressão localizados na lateral da capota.
- Quando quiser fechar desabote e leve a capota para trás.

SISTEMA DE LUZES, SONS E VIBRAÇÃO



música




sons



vibração


- Para usar as músicas, luzes e vibração, use os botões correspondentes conforme as instruções abaixo:
 - o primeiro toque ativa o recurso
 - o segundo toque aumenta a intensidade
 - o terceiro toque torna a intensidade máxima
 - o quarto toque desliga o recurso
- Músicas distintas se sucederão enquanto este recurso estiver ativado.

MOSQUITEIRO

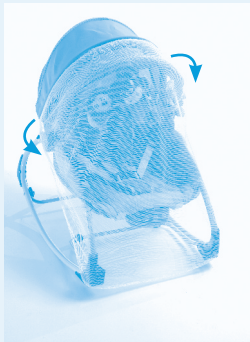

- Prenda nas laterais do Bouncer o elástico e posicione o mosquiteiro de forma que cubra o Bouncer até o apoio para as pernas.

TROCA DE PILHAS

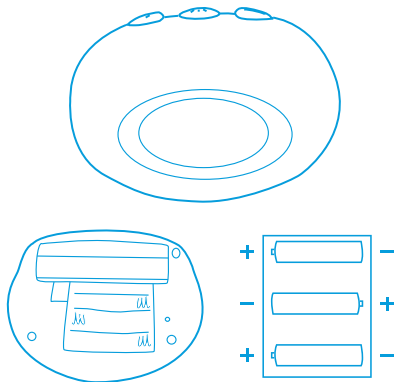

- Solte as fivelas localizadas na parte frontal inferior do Bouncer.
- Solte os parafusos do compartimento de pilhas com uma chave de fenda Phillips (não incluída).
- Remova a tampa do compartimento e insira 3 pilhas alcalinas AA 1,5V nas posições (polaridades) corretas.
- Feche o compartimento e recoloque-o na estrutura do Bouncer.



ATENÇÃO

- NÃO MISTURE PILHAS NOVAS COM USADAS.
- NÃO MISTURE PILHAS ALCALINAS COM RECARREGÁVEIS, UTILIZE SOMENTE A PILHA RECOMENDADA.

- SE O PRODUTO NÃO FOR UTILIZADO POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO, RETIRE AS PILHAS DO COMPARTIMENTO.
- RECOMENDAMOS A UTILIZAÇÃO DE PILHAS ALCALINAS PARA MAIOR DURABILIDADE.
- NÃO RECARREGUE PILHAS ALCALINAS.
- VERIFIQUE AS PILHAS REGULARMENTE.
- PARA PROTEGER O MEIO AMBIENTE, DESCARTE AS PILHAS UTILIZADAS EM LUGARES ADEQUADOS PARA SEREM RECICLADAS.

AJUSTE DE CINTO DE SEGURANÇA


ATENÇÃO: Sempre utilize os cintos de segurança.

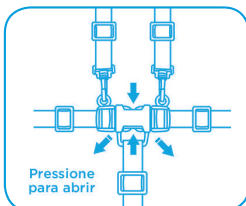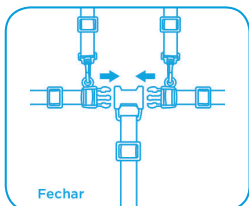

- Encaixe as fivelas (A) e (B) no fecho (C) até os dentes da fivela se travem.
- Puxe os ajustes do cinto (D) até

que as tiras prendam a criança com firmeza. Reajuste o cinto quando mudar a posição do assento

- Para liberar a fivela, aperte os dentes das fivelas e afaste-as.

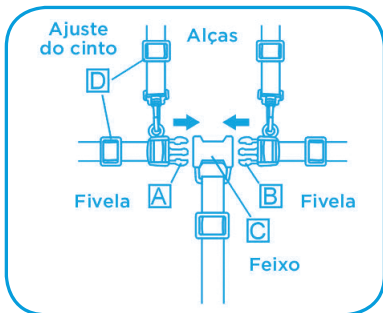

ATENÇÃO

O CINTO DEVE SER USADO, ATÉ QUE A CRIANÇA CONSIGA ENTRAR E SAIR DO PRODUTO SEM AJUDA.



IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- **ATENÇÃO:** PARA EVITAR QUEDAS NUNCA COLOQUE O PRODUTO SOBRE SUPERFÍCIES ELEVADAS, TAIS COMO MESAS, BALCÕES, CADEIRAS, CAMAS ETC.
- **ATENÇÃO:** UTILIZE O PRODUTO SOMENTE EM SUPERFÍCIES HORIZONTAIS, FIRMES, PLANAS E REGULARES.
- **ATENÇÃO:** NÃO USE PRÓXIMO DE FONTES DE CALOR COMO FOGO, FOGÃO, AQUECEDORES ETC.
- **ATENÇÃO:** NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
- **ATENÇÃO:** NUNCA LEVANTE OU CARREGUE O PRODUTO COM A CRIANÇA DENTRO DELE.
- **ATENÇÃO:** SEMPRE USE O CINTO DE SEGURANÇA CORRETAMENTE INSTALADO.
- **ATENÇÃO:** O CINTO DEVE SEMPRE SER USADO, ATÉ QUE A CRIANÇA CONSIGA ENTRAR E SAIR DO PRODUTO SEM AJUDA.

- **ATENÇÃO:** ESTE PRODUTO É INDICADO PARA CRIANÇAS DE 0 A 18 KG.
- **ATENÇÃO:** NUNCA MUDE O PRODUTO DE LUGAR COM A CRIANÇA SOBRE ELE.
- **ATENÇÃO:** NÃO UTILIZAR O ASSENTO NO MODO BALANÇO APÓS A CRIANÇA COMEÇAR A SENTAR-SE SOZINHA.
- ESTE PRODUTO NÃO PODE SER USADO COMO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA EM VEÍCULOS.
- NUNCA FIXE NENHUMA CORDA OU CINTAS ADICIONAIS AO PRODUTO.
- ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI O BERÇO OU A CAMA.
- SUSPENDA O USO SE ALGUMA PEÇA ESTIVER FALTANDO OU DANIFICADA.
- MANTENHA A CRIANÇA DISTANTE DURANTE A MONTAGEM.
- NÃO USE PEÇAS QUE NÃO SÃO APROVADAS PELO FABRICANTE.
- NUNCA AJUSTE O BOUNCER QUANDO A CRIANÇA ESTIVER DENTRO DELE.

MANUTENÇÃO

- Lave à mão, com água fria, delicadamente.
- Não alvejar e/ou não branquear.
- Secar à sombra.
- Não passar a ferro e/ou não vaporizar.
- Não secar em tambor.
- Não limpar a seco.
- Os cintos de segurança e outras tiras devem ser limpas superficialmente. Não as coloque na máquina de lavar.
- Limpe as partes plásticas e metálicas com pano úmido e sabão neutro.
- Periodicamente verifique a montagem e a integridade das peças.
- Conserte ou reponha imediatamente as peças defeituosas ou perdidas na rede de Assistência Técnica Autorizada.

REGISTRE SEU PRODUTO

Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contata-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.

- Visite o endereço <http://www.safety1st.com.br/registro>
- Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como Sunshine Baby LA36 - Safety 1st
- Você receberá a comprovação de seu registro por email



Importado por

COMPANHIA DOREL BRASIL

CNPJ 10.659.948/0001-07

Todos os direitos reservados

Imagens Ilustrativas

Av. Nilo Peçanha, 1516/1582

Campos dos Goytacazes – RJ

CEP 28030-035

www.dorel.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

site: safety1st.com.br/atendimento

email: sac@safety1st.com.br

tel: 3004 4006 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

tel: (11) 2063 3827 (Outras Localidades)

Fabricado na China