


[REVISIONS]				
[ECO #]	[REV.]	[DESCRIPTION]	[DATE]	[APPROVED]
NA	0A	New Release	11.2.15	Dana Pickel

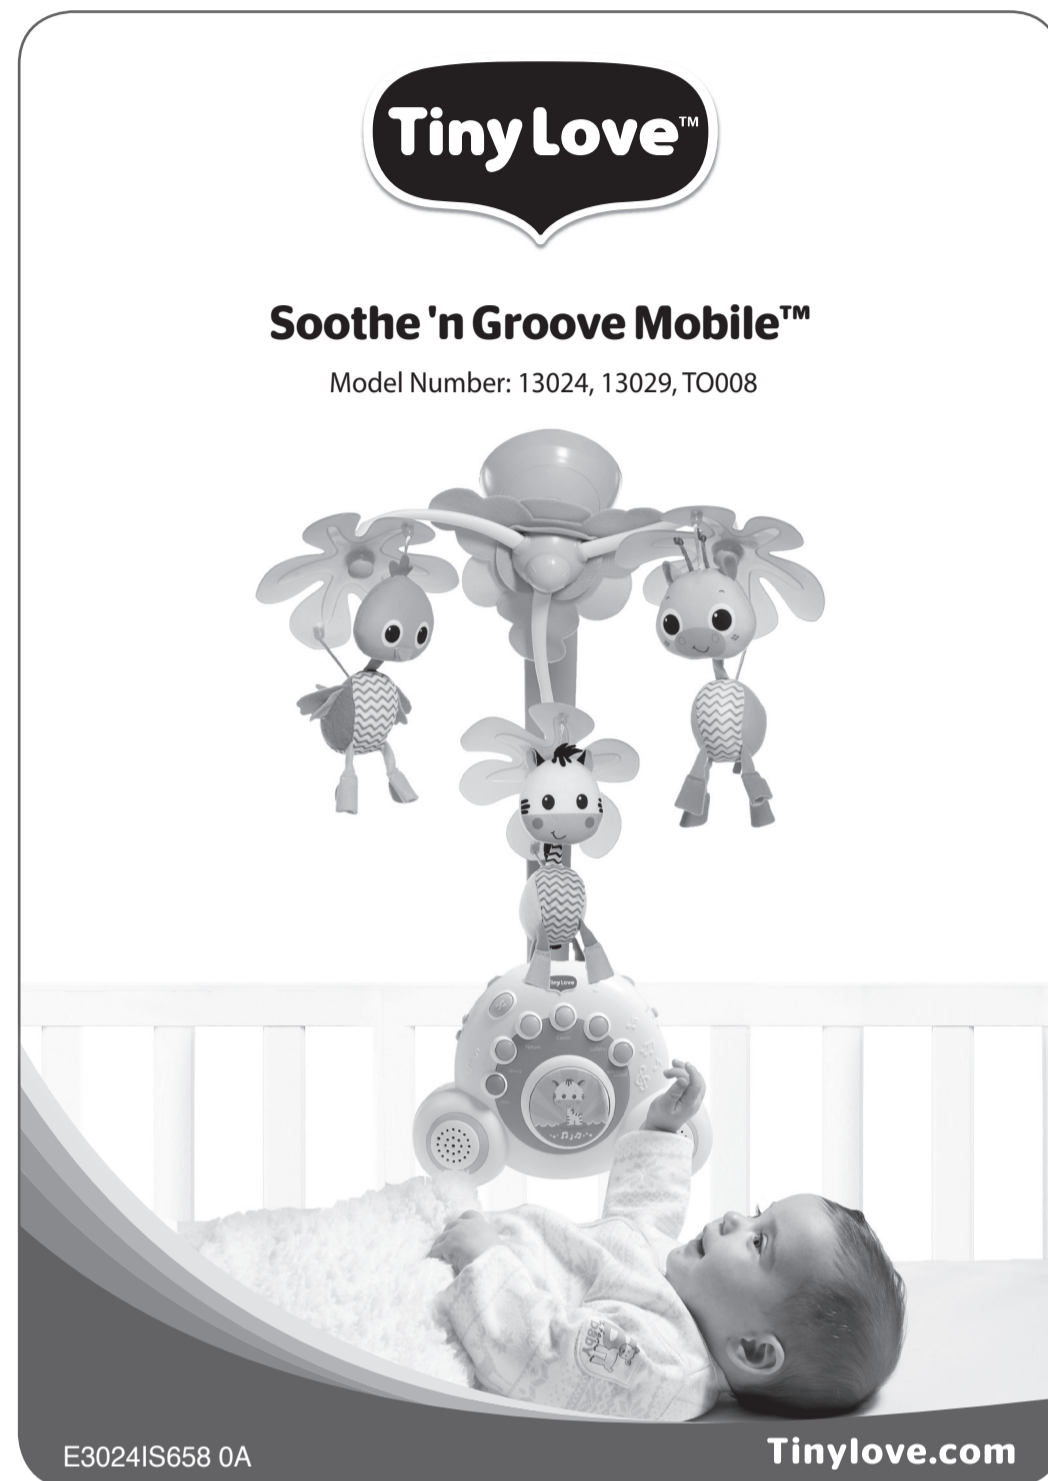

**Tiny Love™**

For more developmental information and playing tips please visit:  
 Pour de plus amples informations sur le développement et des conseils de jeu, rendez-vous sur:  
 Para más información sobre el desarrollo y sugerencias de juego, visite:

**www.tinylove.com**

©2011 (#13024), ©2012 (#13029), ©2015 (#T0008), Tiny Love LTD.  
 www.djgusa.com | (800) 544-1108 | www.tinylove.com  
 Made in China. Fabriqué en Chine. Hecho en China.  
 Styles and colors may vary. Les styles et les couleurs peuvent varier.  
 Los estilos y los colores pueden variar.

Distributed by (distribué par) (distribuido por):  
 Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494  
 Dorel Juvenile Canada, 873 Hodge, St. Laurent, QC H4N 2B1

**APPROVED SAFETY & QUALITY**  
**AGRÈMENT SÉCURITÉ & QUALITÉ**  
**APROBADO POR SEGURIDAD Y CALIDAD**

**Tinylove.com**

E3024IS658 0A

**Figures**

**1** **2**  
**3** **4**  
**5** **6**  
**7** **8**  
**9** **10**  
**11** **12**  
**13** **14**  
**15**

**English**

## Soothe 'n Groove Mobile™

**User's Manual**  
 IMPORTANT: Retain for future reference. Read all instructions before using the product.  
 (These instructions apply to all mobiles in the Soothe 'n Groove series)

**WARNING**

- Possible entanglement injury. Keep out of baby's reach.
- Remove the mobile portion from the crib or playpen when the baby begins to push up on his hands and knees.
- The mobile is suitable for babies from birth to 5 months. 5+ months as music box.
- Adult assembly is required.
- This product contains small parts which are for adult assembly only.
- Phillips screwdriver required (not included).
- Remove all packaging materials before use.
- IMPORTANT!** We recommend attaching this toy to a crib side that is fixed and cannot move up or down.
- Batteries not included.
- Dispose of batteries safely.
- This crib mobile is intended for visual stimulation and is not intended to be grasped by a child.
- Always attach all provided fasteners tightly to the crib or playpen according to the instructions. Check frequently.
- Do not add additional strings or straps to attach to the crib or playpen.
- Do not modify or alter this product in any way.
- Do not leave your children unattended for any time.

**Other battery information:**

- We recommend alkaline batteries for longer battery life.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- Batteries should be replaced by adults only (screwdriver not included).
- Exhausted batteries are to be removed from a product.
- Do not burn batteries. Dispose of batteries in a safe and appropriate manner.
- Install new batteries and retry function before calling Consumer Relations on electronics.

**\* Batteries not included.**

**Product Key**

A. Connector Arm (3 parts) + 3 Soft Animals  
 B. Music Box  
 C. Crib Adaptor  
 D. Locking Nut  
 E. Mobile Hub  
 F. Mobile Arm  
 G. Center Piece  
 H. Safety Cap

**Soothe 'n Groove Mobile™ Battery Installation**

- Using a Phillips screwdriver, open the battery compartment located on the back of the Music Box (B) (Fig. 1).
- Remove the cover and insert 3 new size C 1.5V alkaline batteries (Fig. 2). Match the (+) and (-) symbols according to the diagram in the battery compartment.
- Replace the cover and fasten tightly with a Phillips screwdriver (Fig. 3).

**Product Installation**

**Crib attachment**

- Slide the Crib Adaptor (C) into the back of the Music Box (B), until you hear a "click" indicating that it is secure (Fig. 4). Ensure that you hear the "click".
- Fit the music box on top of the bed rail as indicated in (Fig. 5). The threaded peg should extend outside the crib.
- Fit the Locking Nut (D) onto the threaded peg and turn clockwise until the base is securely fastened. Be sure to not over tighten (Fig. 6).

**Assembly**

**Attach Arm to Mobile Hub:**

- Open the cover on the Mobile Arm (Fig. 7).
- Fit the Mobile Hub (E) to the end of the Mobile Arm (F) as indicated in (Fig. 8). Make sure you hear a "click" indicating that it is secure.

**Attach Arm to Music Box:**

- Fit the Mobile Arm (F) into the socket at the top of the Music Box (B) (Fig. 9).
- Insert until a "click" is heard. Gently tug at the arm to make sure it is secure.

**Assemble Center Piece:**

- Connect the three Soft Animals (A) to the Center Piece (G) by inserting them into the sockets at the ends of the Center Piece according to (Fig. 10).
- Attach the Center Piece (G) to the Mobile Hub (E) as shown in (Fig. 11). Press upwards and turn right to secure in place (Fig. 12).
- Screw in the Safety Cap (H) as shown in (Fig. 13).

**Your Mobile is now fully assembled and ready for use.**

**Using the Soothe 'n Groove Mobile™ Music Box**

The music box can be operated in three modes:

- Off
- On
- On + Light

**Starting the Music Box**

- Start by sliding the operating switch to the "ON" position. The lights will flicker for half a second. Approximately 40 minutes of continuous music will start playing. There are six music categories (jazz, world, nature, classic, lullaby, and white sound) and the corresponding LED button will light up as the music for that category plays. The music starts with jazz and continues in a clockwise direction.
- At the end of 40 minutes of play, the mobile will turn itself off. To continue playing, press any button other than the volume button.
- To operate your mobile without music, lower the sound to the minimum.
- Slide the switch to the "OFF" position when you have finished playing.

**Operating the Music Box**

- Press the main button in the middle to move to the next song. If the last song in a particular category is playing, the next song to play will be the first in the next category.
- In order to play 40 consecutive minutes of music of a particular category, press the corresponding button. The music will continue playing in that category until another button is pressed. To start the music at the beginning of the same category, press the category button again. Press the main button to move to the next song in the chosen category.
- In order to play a random selection of music (shuffle), press the shuffle button. The music will play in random order for 40 minutes (except for "White sound" music). When in shuffle mode, pressing "NEXT" will start a new shuffle order.

**Volume Adjustment**

- There are 6 volume levels. Move the slide towards + to increase the volume and towards - to decrease the volume.
- Moving the volume to the minimum mutes the Music Box.
- After automatic shutdown, the volume will resume at the same level as when the Music Box was turned off automatically.

**Turning the Soothe 'n Groove into a Mobile Music Box**

- Release the Mobile Arm by pressing the button above the Crib Adaptor (Fig. 14).
- Close the mobile arm cover.
- Release the Music Box from the crib by pressing the button underneath the Crib Adaptor (Fig. 15).

**Care & Storage:**

- Use a damp cloth to wipe clean.
- DO NOT submerge any part of the product in water.
- Remove batteries when stored for long periods of non-use.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
 1. This device may not cause harmful interference, and  
 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**RADIO AND TELEVISION INTERFERENCE**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes and Modifications not expressly approved by the manufacturer or registrant of this equipment can void your authority to operate this equipment under Federal Communications Commission's rules.

For more developmental information and playing tips please visit:  
**www.tinylove.com**  
 © All rights reserved, Tiny Love Ltd.

[PRODUCT]	[NAME]	[DATE]	[TOLERANCE]
<b>Tiny Love™</b>	Soothe 'n Groove Mobile		
[PART NAME]	[DESIGN]	[DRAWN]	[APP]
Instruction sheet 58 - EN-FR-SP	Dana Pickel	NA	Maya Shelly
[PART NO.]	[SCALE]	[MATERIAL]	[WEIGHT]
E3024IS658 0A	1:1	White Paper	80 gr/m <sup>2</sup>
[MARKETING PART NO.]	[FINISH]	[COLOR]	
NA	NA		
[STATUS]	[FINISH]	[COLOR]	



Français

# Soothe 'n Groove Mobile™

## Notice d'utilisation

IMPORTANT : A conserver. Bien lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.  
(Ces instructions concernent tous les mobiles de la série Soothe 'n Groove)

## AVERTISSEMENT

- Danger d'étranglement. Éloigner de la portée de Bébé.
- Détachez la partie mobile du berceau ou du parc quand Bébé commence à se mettre à quatre pattes.
- Le mobile convient à des bébés de la naissance à 5 mois. En tant que boîte à musique 5+ m.
- Doit être monté par un adulte.
- Ce produit contient de petites pièces qui ne peuvent être assemblées que par des adultes.
- Tournevis cruciforme nécessaire (non fourni).
- Enlever l'intégralité de l'emballage avant la première utilisatio.
- **IMPORTANT !** Il est préférable d'attacher le jouet au côté fixe du lit et non au côté coulissant.
- Piles non fournies.
- Débarrassez-vous des piles usagées comme il se doit.
- Ce mobile pour berceau est destiné à la stimulation visuelle et non pas à être attrapé par l'enfant.
- Veillez à bien fixer toutes les attaches fournies au berceau ou au parc, conformément aux instructions. Vérifiez souvent.
- N'ajoutez pas de lanière ni courroie pour attacher le jouet au berceau ou au parc.
- Ne modifiez ce produit en aucun cas.
- Ne laissez jamais des enfants seuls.

### Informations supplémentaires concernant les piles :

- Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines qui durent plus longtemps.
- Ne pas mélanger piles usées et piles neuves.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbon-zinc), ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les piles rechargeables de l'unité avant de les recharger.
- Ne recharger des piles qu'en présence d'un adulte.
- N'utiliser que des piles de type identique ou similaire.
- Veiller, en insérant les piles, à bien respecter la polarité.
- Ne pas court-circuiter les pôles.
- Bien vérifier que toutes les surfaces contact sont bien propres avant d'insérer les piles.
- Seuls des adultes peuvent remplacer les piles (tournevis non fourni).
- Enlever du produit les piles usées.
- Ne pas jeter les piles au feu. Débarrassez-vous des piles usagées comme il se doit.
- Pour les produits électroniques, insérer de nouvelles piles et tenter de faire fonctionner le produit à nouveau d'avant d'appeler le Service Clientèle.

\* Piles non fournies.

### Légende

- A. Bras connecteur (3 pièces) + 3 animaux tout doux
- B. Boîte à musique
- C. Adaptateur
- D. Écrou de verrouillage
- E. Moyeu
- F. Bras mobile
- G. Élément central
- H. Cabochon de sécurité

### Installation des piles du Soothe 'n Groove Mobile™

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme, ouvrez le compartiment des piles situé à l'arrière de la boîte à musique (B) (**Fig. 1**).
2. Enlevez le couvercle et insérez 3 nouvelles piles alcalines C, 1,5 V (**Fig. 2**). Faites correspondre les symboles (+) et (-) conformément au schéma dans le compartiment à piles.
3. Remettez le couvercle en place et revissez-le à l'aide d'un tournevis cruciforme (**Fig. 3**).

### Installation du produit

#### Fixation au lit

1. Faites glisser l'adaptateur de lit (C) au dos de la boîte à musique (B), jusqu'au « clic » indiquant qu'il est bien en place (**Fig. 4**). Assurez-vous d'avoir bien entendu le « clic ».
2. Mettez la boîte à musique sur le barreau supérieur du lit comme indiqué (**Fig. 5**). La cheville filetéee doit dépasser du lit.
3. Insérez l'écrou de blocage (D) sur la cheville filetée et vissez-le à fond dans le sens des aiguilles d'une montre. Veillez à ne pas trop serrer (**Fig. 6**).

#### Montage

##### Fixation du bras au moyeu :

1. Ouvrez le couvercle du bras mobile (**Fig. 7**).
2. Insérez l'extrémité du bras mobile (F) dans le moyeu (E) comme indiqué (**Fig. 8**). Le « clic » vous indiquera que le tout est bien en place.

##### Fixation du bras à la boîte à musique :

1. Insérez le bras (F) dans l'extrémité de la boîte à musique (B) (**Fig. 9**).
2. Poussez jusqu'au clic. Tirez légèrement pour vérifier qu'il est bien en place.

##### Fixation de l'élément central :

1. Fixez les 3 animaux (A) à l'élément central (G) en les insérant chacun dans l'élément central comme indiqué (**Fig. 10**).
2. Fixez l'élément central (G) au moyeu (E) comme indiqué (**Fig. 11**). Poussez vers le haut et tournez vers la droite pour bien fixer le tout (**Fig. 12**).
3. Vissez le cabochon de sécurité (H) comme indiqué (**Fig. 13**).

Votre mobile est maintenant assemblé et prêt à l'usage.

### Utilisation de la boîte à musique Soothe 'n Groove Mobile

La boîte à musique peut fonctionner en 3 modes :

- Off
- On
- On + Lumières



Pour de plus amples informations sur le développement et desconseils de jeu, rendez-vous sur :

**www.tinylove.com**

© All rights reserved. Tiny Love Ltd.

Español

# Soothe 'n Groove Mobile™

## Modo de empleo

IMPORTANTE: Guarde este folleto para futuras consultas. Lea bien todas las instrucciones antes de utilizar el producto.  
(Estas instrucciones se aplican a todos los móviles en la serie Soothe 'n Groove)

## ADVERTENCIA

- Presenta riesgo de estrangulación. Mantenga lejos del alcance del bebé.
- Retire la parte móvil de la cuna o corralito cuando el bebé se empiece a levantar y apoyarse en las manos y rodillas (en cuatro patas).
- El móvil es apropiado para bebés a partir del nacimiento hasta los 5 meses. Como caja de música, puede seguir utilizándolo después de los 5 meses.
- Un adulto debe montar el producto.
- Este producto contiene piezas pequeñas cuyo montaje debe realizarlo siempre un adulto.
- Desatornillador necesario (no incluido).
- Antes del primer uso, retire todo el embalaje.
- **IMPORTANTE :** Recomendamos ajustar el juguete en el lado fijo de la cuna y no en el lado de la baranda corredera.
- Pilas no incluidas.
- Deshágase de las baterías con todad seguridad.
- El objetivo del móvil en la cuna es lograr la estimulación visual; no está pensado para que el bebé lo tome con las manos.
- Los fijadores deben quedar perfectamente fijos a la cuna o el corralito de acuerdo con las instrucciones. Verifique con frecuencia.
- No utilice otras tiras o cintas para fijar el móvil a la cuna o el corralito.
- No cambie ni altere este producto.
- No deje a sus niños sin atención en ningún momento.

### Más informaciones sobre baterías:

- Recomendamos el uso de baterías alcalinas para una mayor duración.
- No mezcle las baterías viejas y nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
- Deben sacarse las batería recargables de la unidad antes de recargarlos.
- Las baterías recargables deben recargarse sólo bajo la supervisión de un adulto.
- Utilice sólo baterías del mismo tipo o de un tipo equivalente recomendado por el fabricante.
- Las baterías deben introducirse correctamente teniendo en cuenta la polaridad.
- No cortocircuite los bornes.
- Compruebe que todas las superficies de contacto estén limpias y claras antes de instalar las baterías.
- La sustitución de las baterías deberá hacerse por adultos (desatornillador no incluido).
- Baterías agotadas deben sacarse de un producto.
- No queme las baterías. Deseche las baterías de forma segura y adecuada.
- Instale baterías nuevas y reintente si funcionan antes de llamar al Servicio del Cliente de electrónicas.

\* Pilas no incluidas.

### Clave de producto

- A. Brazo de conexión (3 piezas) + 3 animales de peluche
- B. Caja de música
- C. Adaptador para cuna
- D. Tuerca de cierre
- E. Eje móvil
- F. Brazo móvil
- G. Pieza central
- H. Tapa de seguridad

### Instalación de pilas en el móvil Soothe 'n Groove Mobile™

1. Abra el compartimento de pilas, que se encuentra en la parte posterior de la caja de música (B) utilizando un destornillador Phillips (**Fig. 1**).
2. Retire la tapa e inserte 3 pilas alcalinas nuevas del tamaño C 1,5 V (**Fig. 2**). Cerciórese de que los símbolos (+) y (-) coincidan con la ilustración del compartimento de las pila.
3. Vuelva a colocar la tapa y fíjela bien con un destornillador Phillips (**Fig. 3**).

### Instalación del producto

#### Fijación en la cuna

1. Deslice el adaptador de la cuna (C) en la parte posterior de la caja de música (B), hasta que oiga un "clic", que le indicará que está seguro (**Fig. 4**). Asegúrese de que oye el "clic".
2. Coloque la caja de música encima del riel superior de la cama como se indica en (**Fig. 5**). La espiga roscada debe extenderse fuera de la cuna.
3. Coloque la tuerca de cierre (D) en la espiga roscada y enrosquela en el sentido de las agujas del reloj hasta que se fije bien la base. Asegúrese de no la ha apretado en exceso (**Fig. 6**).

#### Montaje

##### Montaje del brazo en el eje móvil:

1. Abra la cubierta del brazo móvil (**Fig. 7**).
2. Coloque el eje móvil (E) l final del brazo móvil (F) como se indica en (**Fig. 8**). Asegúrese de que oye el "clic" que le indica que está seguro.

##### Montaje del brazo en la caja de música:

1. Coloque el brazo móvil (F) en el zócalo de la parte superior de la caja de música (B) (**Fig. 9**).
2. Insertéelo hasta que oiga un "clic". Tire suavemente del brazo para asegurarse que esté seguro.

##### Montaje de la pieza central:

1. Enganche los tres animales de peluche (A) en la pieza central (G) insertándolos en los encajes de los extremos de la pieza central según se indica en (**Fig. 10**).
2. Fije la pieza central (G) al eje móvil (E) como se muestra en (**Fig. 11**). Presione hacia arriba y gírela a la derecha para asegurarla en su sitio (**Fig. 12**).
3. Enrosque la tapa de seguridad (H) como se muestra en (**Fig. 13**).

Su móvil ya está completamente montado y listo para su uso.

### Cómo utilizar la caja de música Soothe 'n Groove Mobile

La caja de música puede operar en tres modos:

- Apagado
- Encendido
- Encendido + Luz



Para más información sobre el desarrollo y sugerencias de juego, visite:

**www.tinylove.com**

© Todos los derechos reservados. Tiny Love Ltd.