

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Este brinquedo deve ter a supervisão do adulto durante o uso;
- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance das crianças;
- Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas, perto de piscinas ou locais com água;
- Nunca deixe o produto exposto à chuva e/ou sol intenso;
- A criança deve estar calçada para utilizar o produto;
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez;
- Este brinquedo deve ser utilizado em superfície plana, nunca use em superfícies com terra, areia, água ou pedregulhos;
- Recarregar a bateria toda vez que notar perda de rendimento (VELOCIDADE);
- Nunca use o brinquedo até a bateria descarregar totalmente;
- A criança não deve estar próxima do brinquedo durante sua montagem;
- Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes, utilize-o somente durante o dia ou em um lugar bem iluminado;
- Não é recomendado utilizar o produto em áreas molhadas ou com inclinação maior que 15 graus;
- Não utilize o produto na chuva;
- É proibido modificar o circuito elétrico ou adicionar outras peças;
- Verificar periodicamente os cabos e as conexões do produto;
- Verificar se o produto está em condições seguras antes de utilizá-lo;
- Não permita que as crianças toque as rodas ou fiquem perto enquanto o produto estiver em movimento;
- O produto possui cinto de segurança ajustável, instrua a criança como prender o cinto antes de utilizá-lo;
- Este produto deve ser montado por um adulto, por conter componentes de montagem que antes de montados apresentam perigos como bordas cortantes, pontas agudas ou partes pequenas.
- O brinquedo não é adequado para crianças menores de 3 anos por conter peças pequenas.

ALERTA:

- Nunca deixe a bateria descarregar totalmente; caso isso ocorra aplique uma carga completa de 4 a 6 horas;
- Não colocar frente ou ré sem parar totalmente o brinquedo isso poderá danificar a caixa de redução (mecanismo);
- Não conectar mais do que o número recomendado de fontes de alimentação;

BATERIAS RECARREGÁVEIS

- As baterias devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas (se puderem ser retiradas),
- Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou similar,
- As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade,
- As baterias somente devem ser recarregadas sob supervisão de um adulto (se puderem ser retiradas),
- Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito.

INDICAÇÕES PARA BATERIAS E CARREGADORES

- A bateria e o carregador não são brinquedos. Nunca deixar as crianças mexerem nestes componentes.
- A bateria deve ser sempre carregada por um adulto.
- Nunca curto-circuitar as ligações de uma bateria. Existe o risco de ferimentos graves.
- O carregador de bateria deve ser inspecionado regularmente, para que possam ser verificados eventuais danos do cabo, do contato do plug, do isolamento ou de outros componentes. Caso um dos componentes mencionados apresentem danos, não utilizar o carregador até que a peça tenha sido reparada ou substituída.
- Se o veículo perder notoriamente velocidade, deve carregar-se a bateria. Deve ter-se o cuidado de não deixar a bateria descarregar completamente, pois isto pode danificar a mesma.
- Para evitar problemas, nunca deixar a bateria no estado de vazia, mas voltar a carregá-la de imediato para prolongar a sua vida útil.
- Se a bateria não for utilizada durante um grande período de tempo, esta deve ser completamente carregada e guardada num espaço arejado. Carregar a bateria completamente de mês em mês, para mantê-la em boas condições.
- Durante o processo de carga, tanto a bateria como o carregador aquecem. Este aquecimento é normal. Quando houver um forte aquecimento, interromper o processo de carga e informar a assistência técnica.
- Carregar a bateria em um ambiente arejado. A carga pode provocar gases explosivos. Durante a carga, não aproximar de fontes de calor ou luz.
- Nunca abrir a bateria. O líquido da bateria é composto por um ácido corrosivo e perigoso para a saúde.
- Só utilize a bateria carregada e o carregador no produto, nunca substituam-nos.
- Nunca utilize a bateria ou carregador em outros produtos.
- Nunca modifique o circuito elétrico, poderá haver choques, fogo, explosão ou dano permanente do circuito.
- Não deixe que outros líquidos entrem em contato com a bateria.
- Nunca puxe a bateria ou o carregador pelos fios.
- Após mexer na bateria, lave as mãos, pois a bateria contém chumbo.
- Não carregue a bateria virada para baixo
- Mantenha a bateria sempre presa com a abraçadeira.

NOTA IMPORTANTE: BATERIA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL



Recarga da Bateria:

Efetue a recarga em local ventilado, evitando sempre locais fechados.

Precauções e Cuidados:

A recarga deve ser efetuada sempre por adulto. Não perfure a bateria; o eletrólito ácido não deve entrar em contato com olhos, pele ou roupas.

Medidas de Emergência:

No caso de contato com olhos ou pele, lavar com água em abundância procurando auxílio médico. No caso de inalação, beba grande quantidade de água ou leite, buscando imediatamente atendimento de emergência.

Destinação da Bateria para reciclagem é obrigatória:

Devolva a bateria usada ao revendedor no ato da troca, a devolução a um ponto de venda é obrigatória. Não descarte no lixo, certifique-se de que o ponto de venda está autorizado a receber sua bateria. Todas as informações necessárias podem ser obtidas de forma direta junto ao fabricante através do telefone: (11) 4674-7244 (SAC) Fax: (11) 4674-7250 ou carta à Brinquedos Bandeirante S/A - Estrada do Bandeirante, 1401- Vila Yolanda - Ferraz de Vasconcelos - SP - CEP 08536-440 - Caixa Postal 00.094.9

OPERAÇÃO DE RECARGA

- A entrada de alimentação da bateria encontra-se no painel.
- A CHAVE DE FORÇA deve estar na posição OFF quando o produto estiver sendo carregado.
- Antes de utilizar pela primeira vez, a bateria deverá ser carregada de 4 a 6 horas. Não deixe a bateria carregando mais do que 10 horas para evitar superaquecimento do carregador.
- Quando o produtor perder rendimento, recarregue a bateria.



- 1- Abra a tampa do conector (localizada no painel).
- 2- Conecte o carregador na alimentação do painel.
- 3- Encaixe o plug do carregador na tomada. A bateria começará a carregar.

LIMPEZA

- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão, simplesmente use um pano úmido com sabão neutro;
- Não use produtos químicos como Álcool e Solventes.
- Antes de limpar o carregador de bateria, desconecte-o da tomada e do produto, limpe-o com um pano macio e seco.
- Para restaurar o brilho das partes plásticas, use um limpador de móveis sem cera, não use cera de automóveis, não utilize limpadores abrasivos.

Quando achar necessário, entre em contato com a nossa Empresa pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor, que estará à disposição para ajudá-lo a obter o melhor rendimento de seu brinquedo

GARANTIA LEGAL

Ao comprador original deste produto é conferida a garantia legal de 90 (noventa) dias prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da data da compra exposta na Nota Fiscal de venda ao consumidor.

A garantia compreenderá a substituição do produto ou reparo de peças, à escolha da Brinquedos Bandeirante.

- I - A garantia será invalidada se:
- I.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual;
 - I.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem;
 - I.3. o produto tiver sido submetido a consertos, sem o expresso conhecimento e consentimento da Brinquedos Bandeirante;
 - I.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo;
 - I.5. o produto tiver sido adquirido de exposição e/ou mostruário, no estado.
- II - A garantia não cobre:
- II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza;
 - II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
 - II.3. os acessórios do produto, e/ou danos causados a estes;
 - II.4. remoção e transporte do produto para consertos;
 - II.5. atendimento domiciliar.
 - II.6. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

OBSERVAÇÕES

- não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações quanto a pintura, zincagem, etc;
- o uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à carga máxima indicada(s).
- este produto não foi idealizado e/ou previsto para suportar exploração comercial e uso coletivo;
- Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa, física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas.
- Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto.
- Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, enfim, de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso;
- Para assegurar a garantia, apresente a Nota Fiscal de compra ou esta garantia com o carimbo da loja.

PRODUTO: _____ REF.: _____

DATA DA COMPRA: ____/____/____

Nº DA NOTA FISCAL: _____

CARIMBO DA LOJA


Camaro R / C - 6V

Idade Sugerida: Entre 3 e 6 anos
Peso Máximo Suportado: 30 Kg

ATENÇÃO:

- Não utilizar este brinquedo em locais onde tenha tráfego de veículos.
- ATENÇÃO! NA PRESENÇA DE QUALQUER OUTRO PRODUTO OU BRINQUEDO COM CONTROLE REMOTO, DESLIGUE IMEDIATAMENTE POIS PODERÁ OCORRER INTERFERÊNCIA.
- ATENÇÃO! O CONTROLE REMOTO SÓ DEVE SER OPERADO POR UM ADULTO.

ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO E CONTÉM SEU CERTIFICADO DE GARANTIA. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

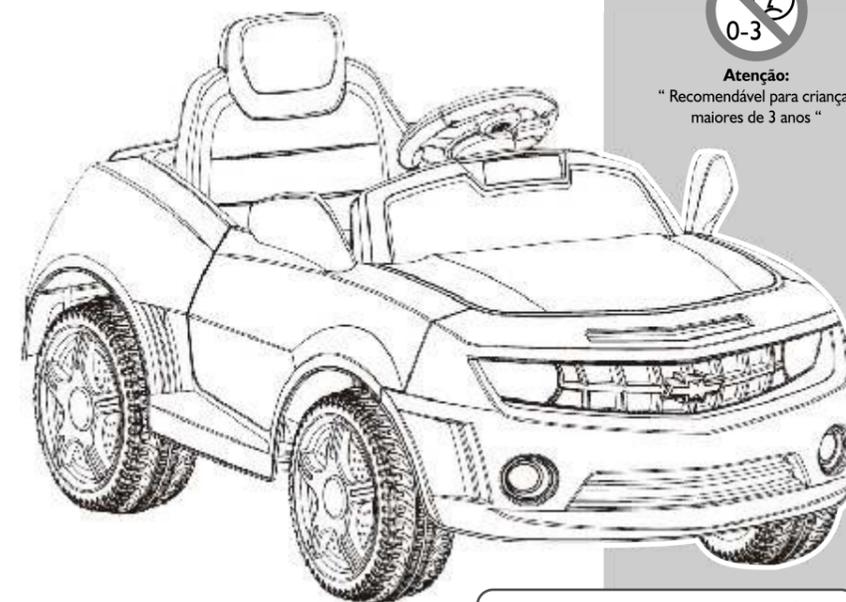

SAC SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
TEL.: 0(xx)11 4674-7244
FAX.: 0(xx)11 4674-7250
Horário de atendimento: Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas
www.brinquedosbandeirante.com.br
(Seção: Fale Conosco)



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Especificação Técnica: FYZD-27MTX01
Modelo: 27 Mhz
Frequência da Operação: AM
Tipo de modulação: AM

Brinquedos Bandeirante agradece a sua escolha. Ao decidir pela nossa marca, você escolheu um produto de alta qualidade, resistência e segurança. Aproveite ao máximo estes benefícios, lendo cuidadosamente as instruções. Para futuras consultas, guarde este manual, ele contém seu certificado de garantia.



BANDEIRANTE

Estrada do Bandeirante, 1.401
CEP: 08536-440
Ferraz de Vasconcelos
São Paulo - BRASIL
C.N.P.J. 61.068.557/0005-82
www.brinquedosbandeirante.com.br

ATENÇÃO:
LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO, SEGUÍ-LAS E MANTÊ-LAS COMO REFERÊNCIA. ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO E CONTÉM SEU CERTIFICADO DE GARANTIA. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS



Atenção:
" Recomendável para crianças maiores de 3 anos "



RECICLÁVEL

As cores podem variar


VISTA DO PRODUTO

Ferramentas Necessárias

Chave Phillips
(não incluído)

Chave Fixa

Alicate
(não incluído)

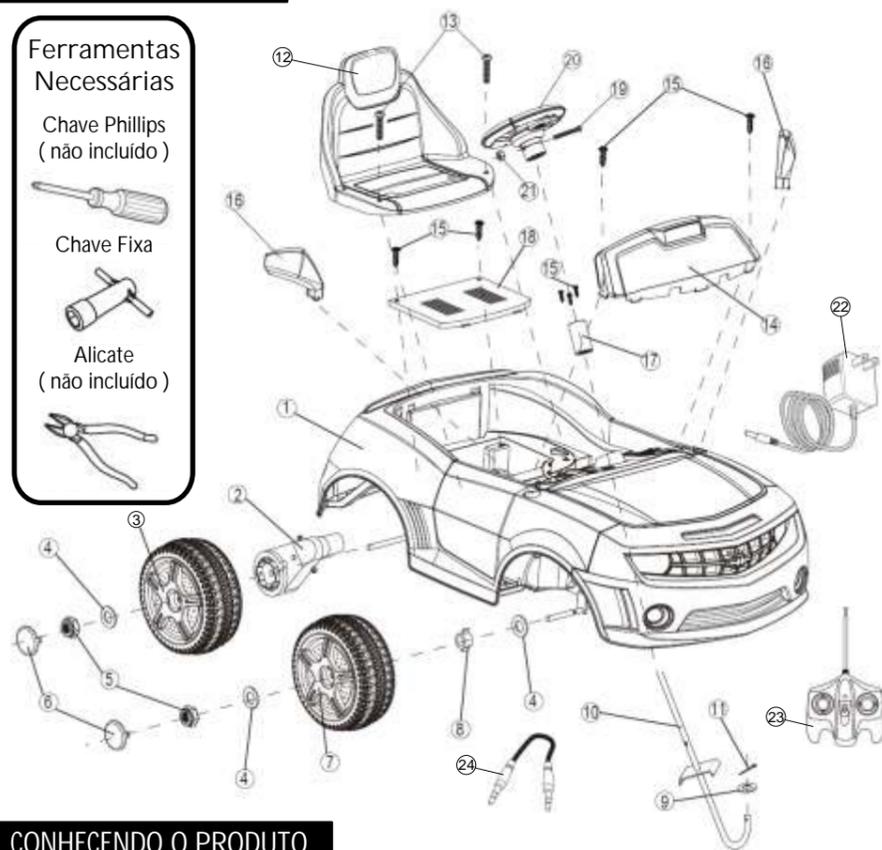

CONHECENDO O PRODUTO


- | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 - Corpo | 9 - Arruela pequena | 17 - Suporte do volante |
| 2 - Caixa de mecanismo | 10 - Varão de direção | 18 - Tampa da bateria |
| 3 - Roda motriz | 11 - Contra-pino | 19 - Parafuso do volante |
| 4 - Arruela grande | 12 - Assento | 20 - Volante |
| 5 - Porca | 13 - Parafuso grande | 21 - Porca do volante |
| 6 - Calota | 14 - Para-brisa | 22 - Carregador |
| 7 - Roda livre | 15 - Parafuso pequeno | 23 - Controle remoto |
| 8 - Bucha | 16 - Retrovisor | 24 - Cabo Mp3 |

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Idade Sugerida	Entre 3 anos e 6 anos	Bateria	6V 7AHx1
Peso Máximo Suportado	30 Kgs	Dimensões do Produto	110 x 61.5 x 51 Cm
Velocidade	3 Km / h	Forma de Energia	Carregamento
Carregador	Bivolt	Média de vida da bateria	Aproximadamente 300 vezes
Tempo de Carregamento	4 - 6 Horas	Fusível	13A

FUNCIONAMENTO

Ligue a chave de força.
"Não alterar o sentido sem parar totalmente o produto, isso poderá danificar a caixa de mecanismo."

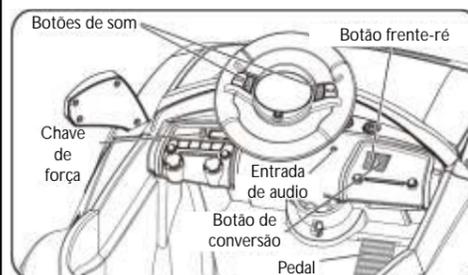

FRENTE
1- Coloque o "botão frente-ré" na posição frente.
2- Pressione o "pedal".

PARAR
O produto para automaticamente, quando a criança remover o pé do "pedal".


RÉ
1- Coloque o "botão frente-ré" na posição ré.
2- Pressione o "pedal".

BOTÕES DE SOM
Pressione os botões no volante para emitir som.


INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM



Varão de Direção. Vire o veículo ao contrário, introduza o varão de direção no orifício frontal do corpo até atravessá-lo no painel. Encaixe a ponta curvada do varão de direção no orifício do jogo de direção conforme imagens ao lado. Coloque uma arruela pequena na extremidade do varão e então introduza o contra-pino. Para finalizar dobre as pontas do contra-pino com um alicate.




Eixo traseiro / Roda Traseiras Introduza uma arruela no eixo traseiro conforme a figura 1, atravesse o eixo com arruela no corpo seguindo o sentido da seta na figura 2. Em seguida desembale a caixa de mecanismo e a coloque no lado do eixo que não está com arruela e então passe o plug da caixa de mecanismo através do orifício do corpo de forma que saia onde está a bateria. Encaixe a roda motriz no lado do eixo que possui a caixa de mecanismo, pois é a única forma de montar, em seguida introduza uma arruela e uma porca. Para montar a outra roda traseira encaixe a bucha em uma roda livre, coloque uma arruela no eixo. Por fim coloque uma arruela e uma porca e com as chaves fixas aperte firmemente ambas as porcas.

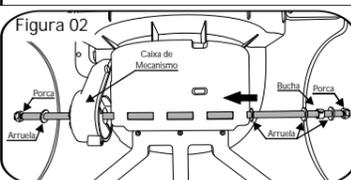


Rodas Dianteiras. Introduza uma arruela grande e a seguir uma bucha em uma roda livre. Encaixe uma roda livre no eixo, então introduza outra arruela grande no eixo. Aperte a porca com a chave fixa. Por fim encaixe as calotas em todas as rodas do produto.

Suporte do Volante. Retorne o veículo a posição de uso. Encaixe o suporte do volante no varão de direção alinhando os furos do suporte com os furos do corpo, então fixe o suporte com os parafusos pequenos utilizando uma chave Phillips.

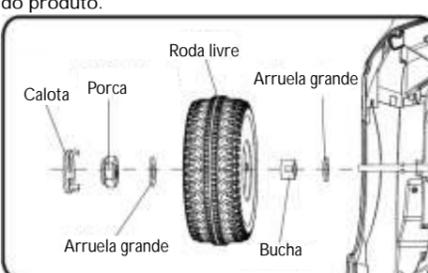


Para-brisa. Encaixe as abas do para-brisa nos orifícios do corpo e fixe-o com dois parafusos pequenos.

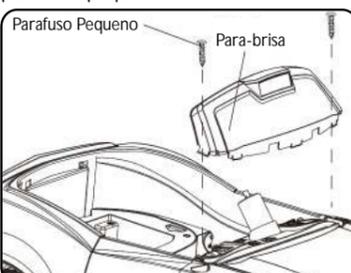

Volante. Remova o parafuso do volante, encaixe o volante no varão de direção, então alinhe os furos do volante e do varão e introduza o parafuso do volante e a porca e então aperte os firmemente.



Troca de Pilhas do Volante. Remova o parafuso da tampa do volante e retire a mesma, coloque duas pilhas AA, então coloque novamente a tampa da bateria.

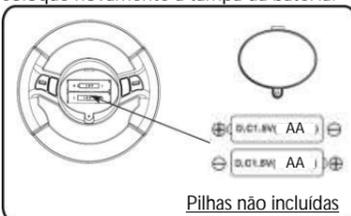


Retrovisores. Encaixe os retrovisores nos orifícios ao lado do para-brisa, pressione-os até ouvir "click".




Plug da Bateria. Conecte os plugs do motor e em seguida conecte o plug da bateria no terminal.

Tampa da Bateria. Encaixe a tampa da bateria no corpo conforme figura ao lado, então fixe-a com dois parafusos pequenos.

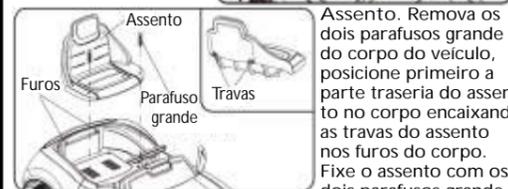

Assento. Remova os dois parafusos grande do corpo do veículo, posicione primeiro a parte traseira do assento no corpo encaixando as travas do assento nos furos do corpo. Fixe o assento com os dois parafusos grande.

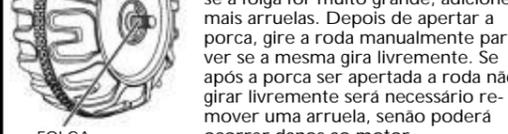


FOLGA

PRODUTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO

PROBLEMA: O veículo não anda
A bateria pode estar descarregada. Possível Causa: O produto foi utilizado anteriormente e a bateria não foi recarregada. Aplique uma carga completa.
O fusível desarmou. Possível Causa: O produto está equipado com um fusível que auto-reseta. Quando o produto é sobrecarregado ou operado incorretamente, o fusível desliga de 15 a 20 segundos antes de voltar a funcionar novamente. O fusível fica localizado debaixo do assento.

Para evitar que o fusível desligue siga as diretrizes abaixo:

- Não sobrecarregue o produto, peso máximo permitido: 30 Kg
- Não faça nenhum tipo de reboque.
- Não utilize em ladeiras íngremes.
- Não utilize em superfícies instáveis que possam fazer as rodas patinar, causando superaquecimento do motor.
- Não utilize em temperatura muito quente, os componentes podem superaquecer.
- Não mexa no sistema elétrico senão poderá criar um curto-circuito causando o desarmamento do fusível

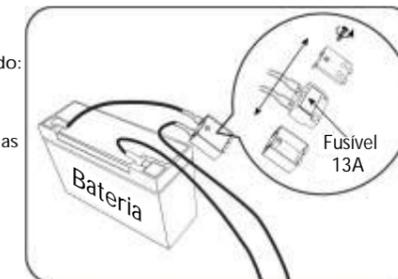

Possível Causa: **Porcas das rodas estão soltas.** Se as porcas não estão apertadas, as rodas não encaixarão na caixa de mecanismo. Aperte-as com a chave fixa.

Possível Causa: **Conector da bateria ou fios estão soltos.** Certifique-se que os conectores estão plugados firmemente um ao outro.

Possível Causa: **Bateria está esgotada.** A bateria foi mantida devidamente como as instruções? A bateria é muito antiga? A bateria precisará ser substituída.

Possível Causa: **Sistema elétrico está danificado.** Água pode ter corroído o sistema; sujeira, cascalho ou areia podem ter emperrado as conexões.
Possível Causa: **Motor está danificado.** O motor precisa de reparos profissionais.


PROBLEMA: O veículo não anda por um longo período.

Bateria está descarregada. Possível Causa: A bateria não foi carregada por tempo suficiente, recarregue de 4 - 6 horas.
Bateria está velha. Possível Causa: Com o tempo a bateria perde a vida útil, a média de vida da bateria é aproximadamente 3 anos, substitua por uma nova se necessário.

MANUTENÇÃO

É responsabilidade dos pais verificar periodicamente os componentes principais do produto antes do uso, para evitar perigo, tais como: bateria, carregador, cabos e fios e parafusos sem aperto. O produto não deve ser utilizado até então. Certifique que as partes plásticas do produto não estão rachadas ou quebradas. Mantenha o produto afastado de fontes de calor, como fogões e aquecedores, as partes plásticas podem derreter. Quando o produto não for utilizado, todas as conexões devem ser desligadas. Desligue a chave de força e desconecte a bateria.

CONTROLE REMOTO

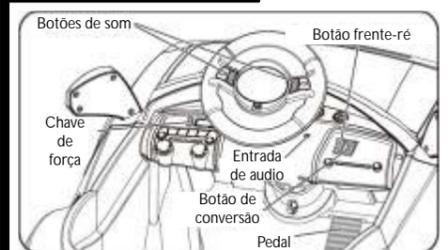

- 1- Pressione o **botão de conversão** no veículo e coloque na posição "controle remoto".
- 2- Introduza a antena no controle remoto rosqueando-a.
- 3- Coloque 2 pilhas (AAA) no controle remoto. (Pilhas não incluídas)
- 4- Coloque a alavanca esquerda para cima para o veículo ir para frente e para baixo para o veículo ir para trás.
- 5- Coloque a alavanca direita para a esquerda ou para direita para o veículo virar.

- ATENÇÃO**
- As pilhas não devem ser recarregadas;
 - Diferentes tipos de pilhas e baterias novas e usadas não devem ser misturadas;
 - Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou similar;
 - As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade;
 - As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo;
 - Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito.